Manual 2-STEP MGCustoms

Funciones

El 2-STEP es un dispositivo electrónico diseñado para ofrecer las funciones de control de largada y limitador de RPM en su vehículo.

El equipo fue diseñado para usar con vehículos a gasolina con sistemas de encendido convencional de bobina simple o algunos sistemas de encendido por chispa perdida.


Las perillas de configuración permiten regular las RPM del control de largada o limitador entre un rango de 2.000 a 10.000 RPM, cada una de ellas correspondientes a una función. Ambas perillas aumentan en sentido horario.

Instalación

Cable	Conexión
Rojo	Positivo de contacto
Negro	Negativo de batería
Verde	Negativo de bobina Bobinas convencionales utilizar un solo cable verde y el restante dejarlo desconectado pero correctamente aislado. Bobinas DIS o por chispa perdida utilizar ambos cables verdes uno para cada señal de bobina.
Azul	Pulsador de control de largada (activo por 12 V)
Blanco	Positivo de contacto para el pulsador En caso de no utilizar este cable aislarlo correctamente para evitar incidentes

Nota: El equipo no es apto para utilizar en bobinas DIS con módulo integrado.

Esquema encendido convencional

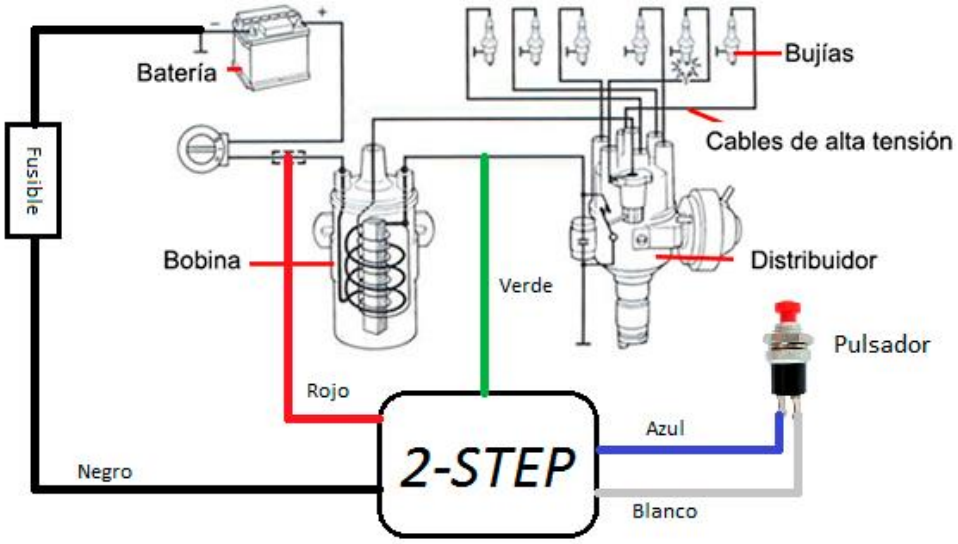

Esquema encendido DIS o chispa perdida

